


AMR-CP22/01

Komunikační jednotka

- 2 × Ethernet 10/100 Mbps (switch)
- 1 × RS485 s GO
- 1 × RS232
- 1 × GSM modem
- Slot na micro SD kartu
- Napájení 230 V stř.

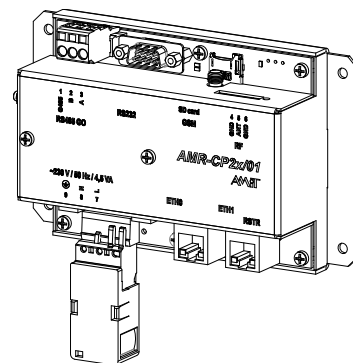

TECHNICKÉ ÚDAJE

Procesor	STM32F407
Paměť FLASH / RAM / EEPROM	(1024 + 4096) KB / 192 KB / 32 KB
Paměť RAM zálohovaná	4 KB
Zálohování RAM + RTC	Akumulátor Panasonic VL1220
Slot pro paměťovou kartu	Micro SD
Rozhraní Ethernet	
Počet konektorů	2 *)
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	500 V stř. / 1 min.**)
Přípojné místo	Konektor RJ45, dle IEEE802.3
Rozhraní RS485	
Počet linek	1
Galvanické oddělení	Ano
Pevnost galvanického oddělení	500 V stř. / 1 min.**)
Přípojné místo	WAGO 231-333/001-000
Rozhraní RS232	
Počet linek	1
Galvanické oddělení	Ne
Přípojné místo	Konektor D-Sub DE-9
Komunikace GSM	
Typ	GSM modem
Přípojné místo antény	SMA
Napájení	230 V stř. ±10 %
Max. odběr	20 mA při 230 V stř.
Přípojné místo	WAGO 231-933/001-000
Ostatní	
Krytí	IP20
Rozsah pracovních teplot	0 °C až 50 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Montáž	Na základovou desku
Hmotnost	660 g
Rozměry (š × v × h)	(157 × 96 × 45) mm
Programování	DetStudio / EsiDet


*) V zařízení lze nakonfigurovat jednu IP adresu. Rozhraní pracují jako switch.

***) Galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení nebezpečných napětí.


OBJEDNACÍ ÚDAJE

AMR-CP22/01	Komunikační jednotka, 2 × Ethernet, switch, RS485, RS232, SD, Webserver, GSM (SMS), návod na obsluhu
GSM-ANT-U1S	GSM – Anténa prutová, úhlová, 1 dB, bez kabelu, SMA
GSM-ANT-M5S	GSM – Anténa magnetická, 5 dB, kabel 3 m, SMA
GSM-ANT-L2S	GSM – Anténa samolepící, 2,5 dB, kabel 3 m, SMA


MECHANICKÉ ROZMĚRY

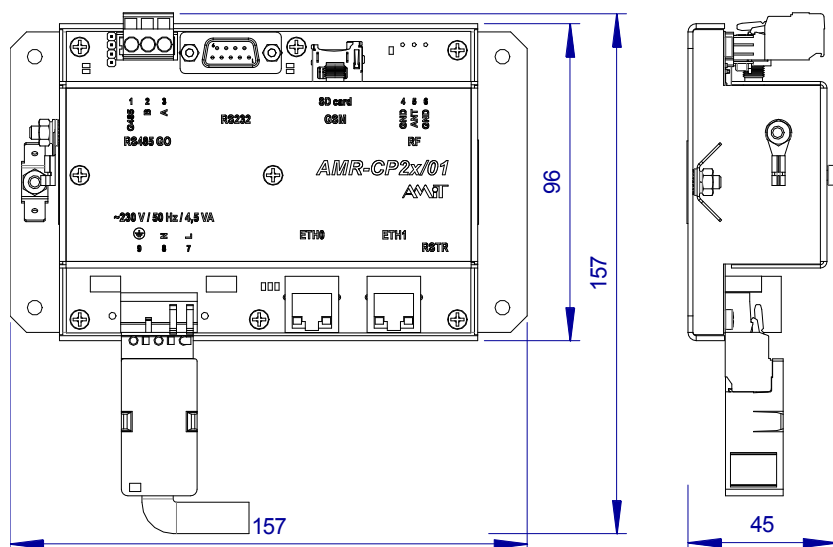

SCHEMATICKÁ ZNAČKA

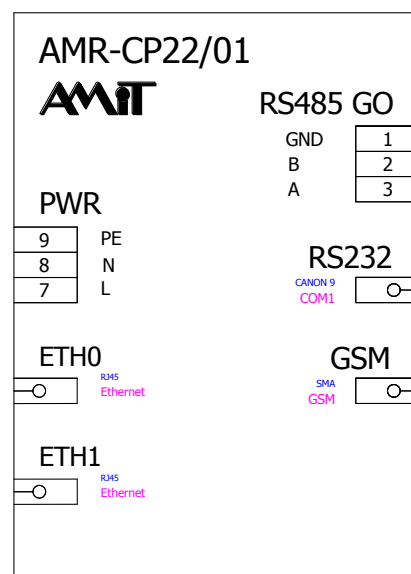

ROZLOŽENÍ SVOREK

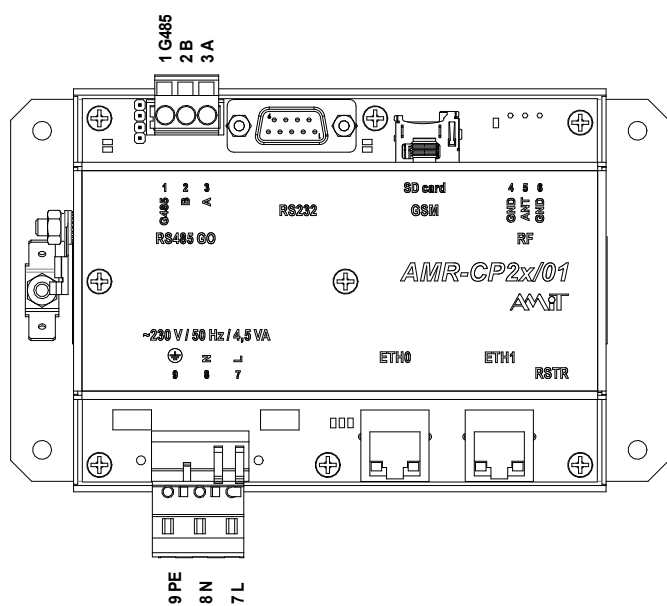

OZNAČENÍ SVOREK

Svorka	Označení	Význam
1	G485	RS485 s GO, zem
2	B	RS485 s GO, signál B
3	A	RS485 s GO, signál A
7	L	Napájení 230 V stř., fázový vodič
8	N	Napájení 230 V stř., nulový vodič
9	⊕	Ochranný vodič

Údaje uvedené v tomto letáku jsou pouze informativní. Závazné podrobné údaje jsou uvedeny v návodu na obsluhu ([amr-cp2201_g_cz_xxx.pdf](#)). Dokumentaci a příklady lze stáhnout z www.amit.cz.