



MONTÁŽNÍ ŠABLONA

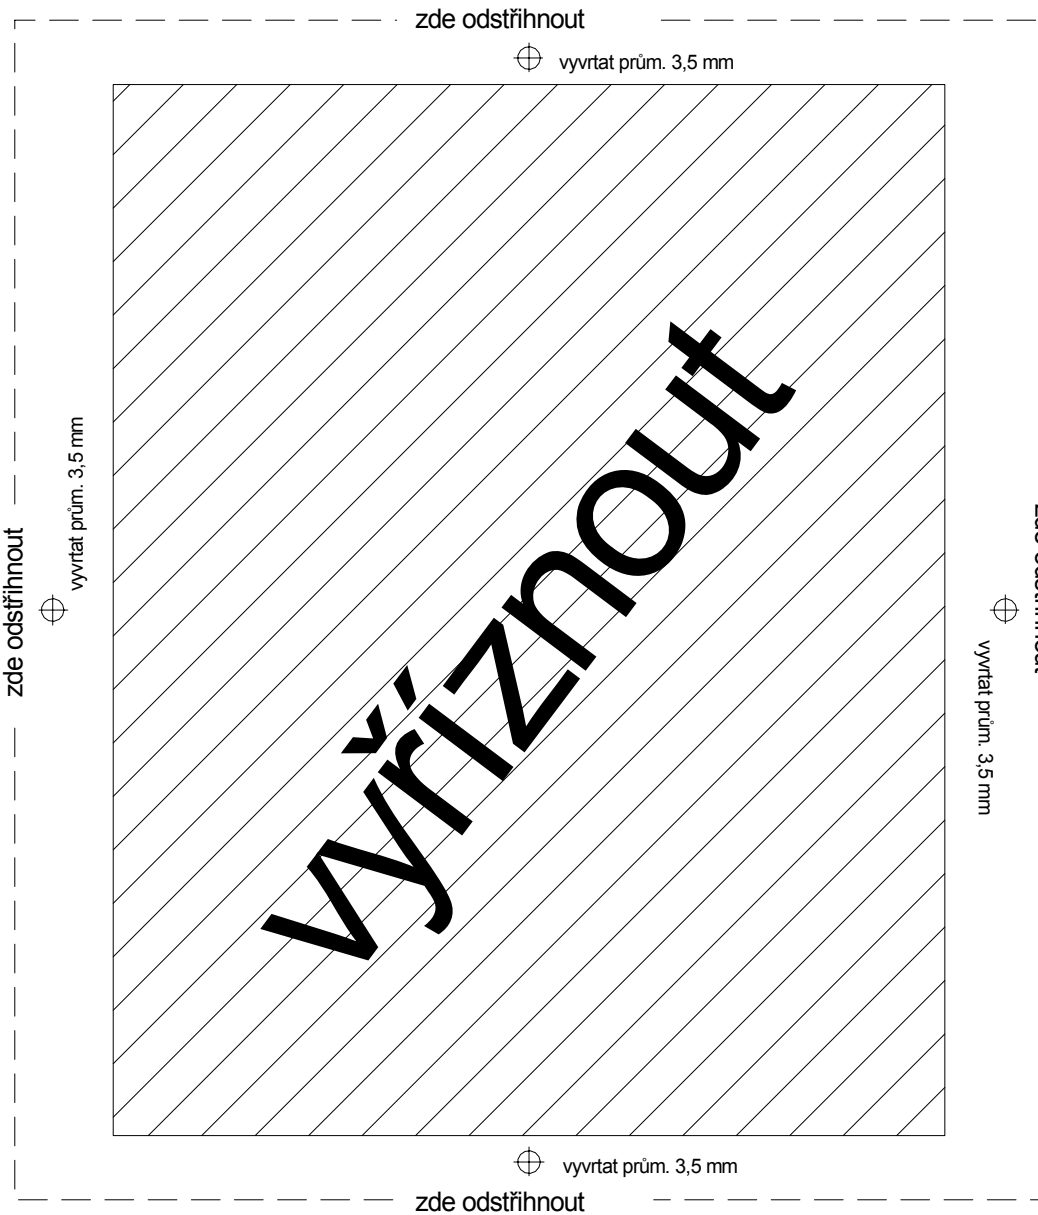

MONTÁŽNÍ ŠABLONA

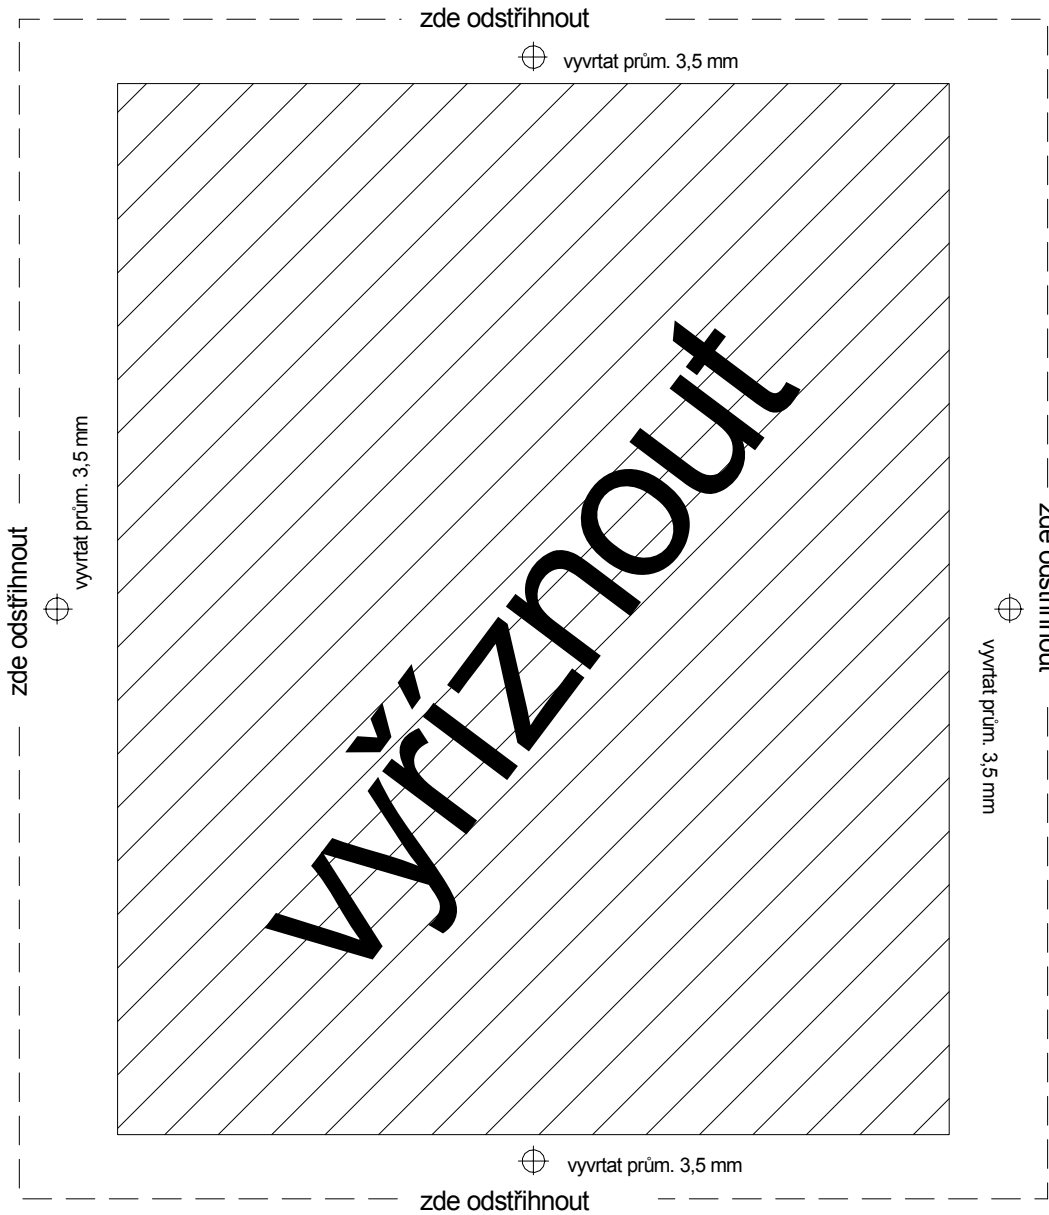

1. Vystříhnout a nalepit na rozvaděč
2. Vyvrtat otvory o průměru 3,5 mm
3. Vyříznout otvor na terminál (šrafovaní)
4. Namontovat terminál

1. Vystříhnout a nalepit na rozvaděč
2. Vyvrtat otvory o průměru 3,5 mm
3. Vyříznout otvor na terminál (šrafovaní)
4. Namontovat terminál